

VYMAZÁNÍ SYSTÉMU



SMAZÁNÍ NASTAVENÍ

iT600 Systém



SALUS Bezdátová svorkovnice KL10RF



RX10RF



CO10RF



VS10/20RF Termostat



TRV10RF

TRV10RFM



Pokud potřebujete smazat VŠECHNY instalované iT600 zařízení z Vaší Zigbee sítě, proveďte následující kroky. Tento postup může mít vážný vliv na chod Vašeho systému. Tyto kroky by měli být prováděny Vaším instalatérem.



Stisknete tlačítko na 15 vteřin ke spuštění identifikačního módu.



Barevné tlačítko se změní na ŽLTOU barvu, což indikuje smazání systému. V tomto bodě nemůže být proces zrušen.



Po smazání všech zařízení z Vaší Zigbee sítě, budou musít být znovu reinstalováni. Projděte si prosím všech příslušné návody k obsluze.

ZÁRUKA

SALUS Controls zaručuje, že tento produkt bude bez jakýchkoli vad materiálu nebo zpracování, a jeho parametry budou v souladu s jeho specifikací, po dobu pěti let od data instalace. SALUS Controls bude mít v případě porušení této záruky výhradně a pouze povinnost (dle vlastního uvážení), opravit nebo vyměnit vadný výrobek.

Jméno zákazníka:.....

Adresa zákazníka:

..... PSČ:

Tel: Email:

Instalatérská firma:.....

Tel: Email:

Datum instalace:

Jméno instalatéra:

Podpis instalatéra:

TECHNICKÉ DETAILY

Model	CO10RF
Typ	Zigbee Koordinátor
Funkce	Koordinátor Zigbee sítě pro systém iT600
Ovládání	Otevře / Zavře Zigbee síť
Indikátor	3 LED barvy Červená - Zelená - Žlutá
Uživatelské rozhraní	Samostatné tlačítko
Provozní teplota	0 až 50 °C
Skladovací teplota	-20°C až 60°C
Bezdátová frekvence	2.4 GHz
Napájení	230V 50Hz pomocí adaptéru (součást balení)
Approval	CE

SALUS
CONTROLS
Zigbee Koordinátor
Model: CO10RF



INSTALAČNÍ / UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Distributor SALUS Controls:
Thermo-control CZ s.r.o.
Sychrov 49/2
621 00 Brno
Tel.: +420 549 215 938
Mob.: +420 775 054 509

SALUS Controls plc
Dodworth Business Park South,
Whinby Road,
Dodworth, Barnsley S75 3SP, UK.

www.salus-controls.cz



Salus Controls je členem Computime Group
Společnost Salus Controls plc neustále pracuje na vývoji svých výrobků a vyhrazujeme si právo na změnu specifikace, konstrukce a materiálů výrobků uvedených v této brožurě, a to bez předchozího upozornění.

Datum vydání: červenec 2014
Návod k instalaci v pdf naleznete na
www.salus-controls.cz

BALENÍ



1x Instalační / Uživatelský manuál



1 x CO10RF



1 x EU zásuvka

Návod k instalaci v PDF najdete na www.salus-controls.cz

Shoda výrobku

Tento výrobek je kompatibilní s CE a splňuje následující směrnice ES: Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC a Směrnici pro nízké napětí 2006/95/EC

Varování

Tento výrobek musí instalovat kompetentní osoba a instalace musí probíhat v souladu s pokyny, normami a předpisy, které platí pro danou region, nebo stát, kde je výrobek nainstalován. Nedodržení požadavků příslušných pokynů, norem a předpisů může vést k úrazu, smrti nebo k trestnímu postihu.

Varování

Před instalací nebo prací na jakékoli součásti, která vyžaduje napájení 230V 50Hz, vždy odpojte přístroj z el. sítě.

Doufáme, že výrobek bude splňovat Vaše představy...


PŘEHLED SYSTÉMU

PŘEDSTAVENÍ

Děkujeme za zakoupení SALUS CO10RF Zigbee Koordinační modulu. Zigbee koordinátor ovládá Zigbee komunikaci Vašeho systému iT600.

Pro více informací přejděte k manuálu daného zařízení

Zigbee Koordinátor musí být vždy použit s produkty iT600 viz níže:

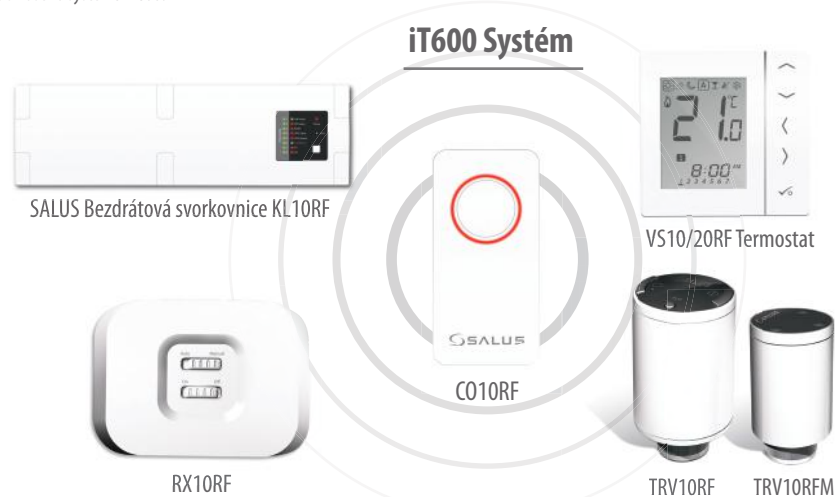

INSTALACE



2 Připojte adaptér k USB adaptéru

INSTALACE



4 Vložte adaptér do zásuvky 230V.



5 Pokud je zásuvka napájena 230V, ujistěte se, že tlačítko svítí (červeně), jak je znázorněno na obrázku.



6 Chcete-li zahájit instalaci systému stiskněte a podržte tlačítko na 5 sekund, než začne blikat červeně. Jakmile začne tlačítko blikat, ZigBee síť je připravena přijmout iT600 zařízení.

7 Prosim přejděte k návodům jednotlivých zařízení.



8 Pokud je vše spárováno, stiskněte opět tlačítko na 5 vteřin, než přestane blikat.

i **Údržba**
Při výměně nebo přidání iT600 zařízení se ujistěte, že postupujete podle kroků 6 až 8.

KONTROLA KONFIGURACE SYSTÉMU

Ke kontrole, že systém kompletně komunikuje a byl nastaven správně, můžete použít identifikační režim.

Použitím identifikace z Koordinátoru budou zobrazeny všechny produkty, které jsou připojeny k Vašemu systému.

