



## SMAZÁNÍ OPAKOVAČE ZE SÍTĚ ZIGBEE



  
Stiskněte tlačítko  
na 15 vteřin k  
odstranění  
opakováče ze sítě.



  
Barevné tlačítko se změní  
na ŽLTOU barvu, což  
indikuje smazání  
systému. V tomto bodě  
nemůže být proces  
zrušen.

 Po odstranění opakováče ze sítě ZigBee, bude muset znovu nainstalovat.  
Pokud odstraníte opakováč, všechny termostaty připojené do sítě ZigBee přes opakováč, ztratí spojení se sítí.

## ZÁRUKA

SALUS Controls zaručuje, že tento produkt bude bez jakýchkoli vad materiálu nebo zpracování, a jeho parametry budou v souladu s jeho specifikací, po dobu pěti let od data instalace. SALUS Controls bude mít v případě porušení této záruky výhradně a pouze povinnost (dle vlastního uvážení), opravit nebo vyměnit vadný výrobek.

Jméno zákazníka:.....

Adresa zákazníka: .....

..... PSČ: .....

Tel: ..... Email: .....

Instalační firma:.....

Tel: ..... Email: .....

Datum instalace: .....

Jméno instalátora: .....

Podpis instalátora: .....

## TECHNICKÉ DETAILY

Model	RE10RF
Typ	ZigBee opakováč
Funkce	Opakováč Zigbee pro systém iT600
Ovládání	Otevře / Zavře Zigbee síť
Indikátor	3 LED barvy Červená - Zelená - Žlutá
Uživatelské rozhraní	Samostatné tlačítko
Provozní teplota	0 - 45 °C
Skladovací teplota	-20°C - 60°C
Frekvence	2.4 GHz
Napájení	230V 50Hz pomocí adaptéru (součást balení)

**SALUS**  
CONTROLS  
ZigBee opakováč  
Model: RE10RF



INSTALAČNÍ / UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Distributor SALUS Controls:

Thermo-control CZ s.r.o.

Sychrov 49/2

621 00 Brno

Tel.: +420 549 215 938

Mob.: +420 775 054 909

SALUS Controls plc

Dodworth Business Park South,

Whinby Road,

Dodworth, Barnsley S75 3SP, UK.

[www.salus-controls.cz](http://www.salus-controls.cz)



Salus Controls je členem Computime Group

Společnost Salus Controls plc neustále pracuje na vývoji svých výrobků a vyhrazujeme si právo na změnu specifikace, konstrukce a materiálů výrobků uvedených v této brožurce, a to bez předchozího upozornění.

Datum vydání: prosinec 2014  
Návod k instalaci v pdf naleznete na  
[www.salus-controls.cz](http://www.salus-controls.cz)

## Obsah balení



1x Instalační / Uživatelský manuál



1x RE10RF



1x EU zásuvka

Návod k instalaci v PDF najdete na  
[www.salus-controls.cz](http://www.salus-controls.cz)

## PŘEHLED SYSTÉMU

**Shoda výrobku**

Tento výrobek je kompatibilní s CE a splňuje následující směrnice ES: Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC a Směrnici pro nízké napětí 2006/95/EC

**Varování**

Tento výrobek musí instalovat kompetentní osoba a instalace musí probíhat v souladu s pokyny, normami a předpisy, které platí pro danou region, nebo stát, kde je výrobek nainstalován. Nedodržení požadavků příslušných pokynů, norem a předpisů může vést k úrazu, smrti nebo k trestnímu postihu.


**Varování**

Před instalací nebo prací na jakémkoliv součásti, která vyžaduje napájení 230V 50Hz, vždy odpojte přístroj z el. sítě.

Doufáme, že výrobek bude  
splňovat Vaše představy...

**ÚVOD**


Pokud váš systém iT600 obsahuje více než 32 bateriových zařízení, ke koordinátoru CO10RF ZigBee musíte přidat také RE10RF ZigBee opakovač. Opakovač RE10RF musíte také přidat v případě, že zařízení napájené bateriemi ve Vašem iT600 systému jsou příliš daleko od zařízení napájeného ze sítě.

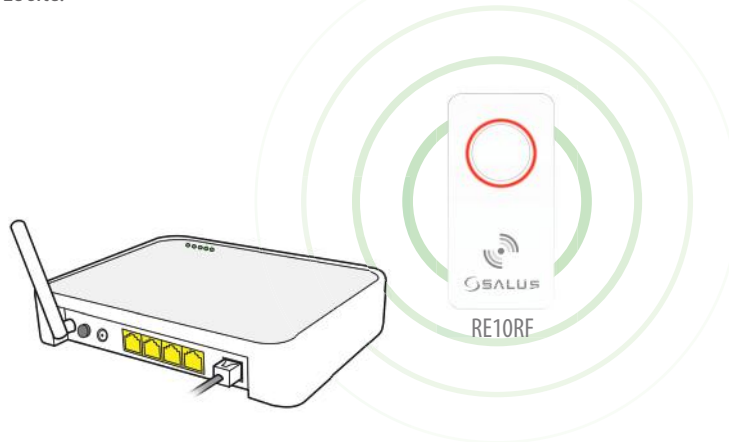

## INSTALACE

Pro více informací přejděte k manuálu daného zařízení.

Zigbee Opakovač musí být vždy použit s produkty iT600 viz níže:

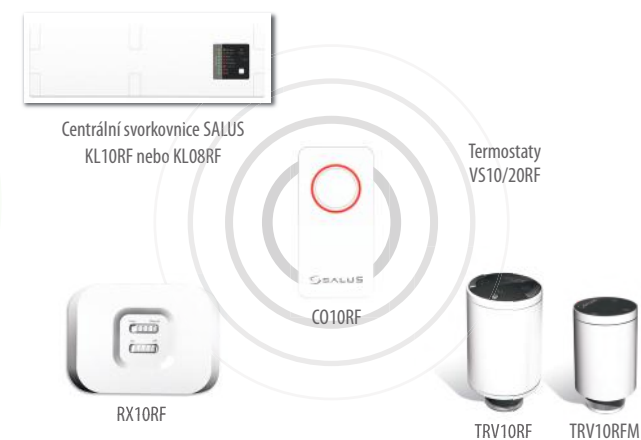**Systém iT600**

## INSTALACE

1



Zásuvka

Opakovač

2

Připojte adaptér k USB adaptéru



3

Zapojte koordinátor CO10RF viz návod k obsluze pro CO10RF. Párování všech zařízení se provádí pomocí koordinátoru CO10RF.



4

Stiskněte a podržte tlačítko na koordinátoru po dobu pěti sekund, pro vstup do režimu párování. LED kroužek bude blikat červeně.



5

Zapojte opakovač do síťového napájení. Tlačítko bude blikat červeně.



6

Stiskněte a uvolněte tlačítko opakovače. LED kroužek bude svítit červeně, to signalizuje že je připojen k síti.



7

Systém instalace je nyní kompletní. Stiskněte a podržte tlačítko na koordinátoru, po pěti sekundách se zavře mód párování. LED bude svítit červeně. Viz také návod k obsluze koordinátora a návody k obsluze jednotlivých zařízení.

